

TWF-MOTO

INSTALLATION, BEDIENUNG UND WARTUNG



*Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch.
Befolgen Sie die Anweisungen genauestens.*

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	1
2. Identifikation der Betriebsanleitung	1
3. Aufbau und Installation	1
4. Inbetriebnahme	3

Wichtige Informationen:

PRODUKTVORSTELLUNG



Das Produktvorstellungsvideo zu diesem Adapter finden Sie auf YouTube:

<https://youtu.be/ARqQYMRgk9I>

oder scannen Sie den QR-Code.



TIPS & TRICKS



In der Rubrik "Tips & Tricks" zeigen wir Ihnen einfache Lösungen, in Videos, um mit Ihren TWIN BUSCH® Produkten noch effizienter zu arbeiten. Unser Technikspezialist erklärt Ihnen die exakten Handgriffe.

https://www.twinbusch.de/shop_content.php?colID=900#horizontalTab7

ZUBEHÖR



Wir empfehlen Ihnen in unserem Shop zu diesem Adapter passende Wuchtmaschinen.

https://www.twinbusch.de/product_info.php?products_id=36#horizontalTab5

1. Allgemeines

Adapter **TWF-MOTO** für Motorradfelgen für TWF-00 bis TWF-95 Reifenwuchtmaschinen.

Besonderheiten des Produktes:

- Für statisches und dynamisches Wuchten von Motorrad-Rädern
- Passend für TWF-100, TWF-150, TWF-00, TWF-23, TWF-95

2. Identifikation der Betriebsanleitung

Betriebsanleitung **TWF-MOTO**

der TWIN BUSCH® GmbH
Ampèrestraße 1
D-64625 Bensheim

Telefon: +49 6251-70585-0
Telefax: +49 6251-70585-29
Internet: www.twinbusch.de
E-Mail: info@twinbusch.de

Stand: -00, 11.02.2025

Datei: TWF-MOTO_Adapter_Betriebsanleitung_de_00_20250211.pdf

3. Aufbau und Installation

1) Haltearm

- a) Setzen Sie den Haltearm ein und fixieren Sie ihn mit der Schraube und der Mutter.
- b) Schrauben Sie den Arretierungsstift ein und ziehen Sie diesen fest.
- c) Ziehen Sie den Arretierungsstift heraus und kippen Sie den Haltearm in Richtung Mitte, um die Federn leichter einhängen zu können.
- d) Bei dem zweiten Haltearm auf der anderen Seite verfolgen Sie nach dem gleichen Muster.

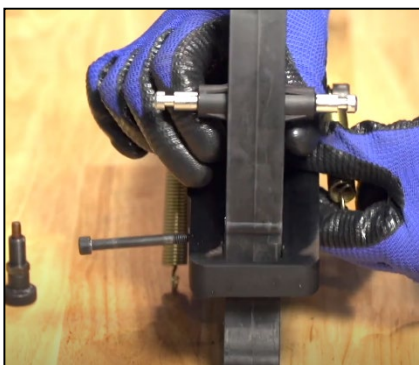
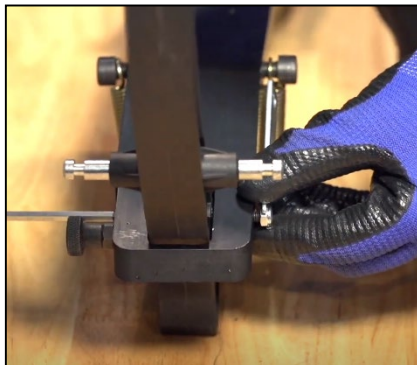
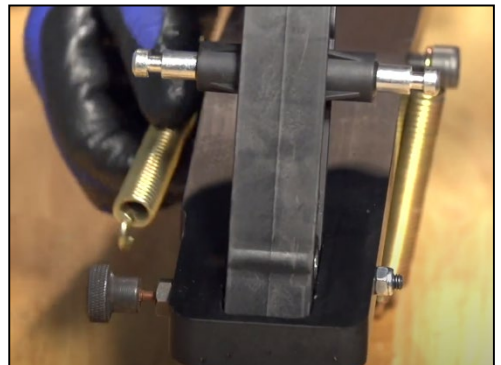


Abbildung: Montage Haltearm

- 2) Für die Verwendung des Adapters wird an der Wuchtmaschine der Tastarm verlängert.

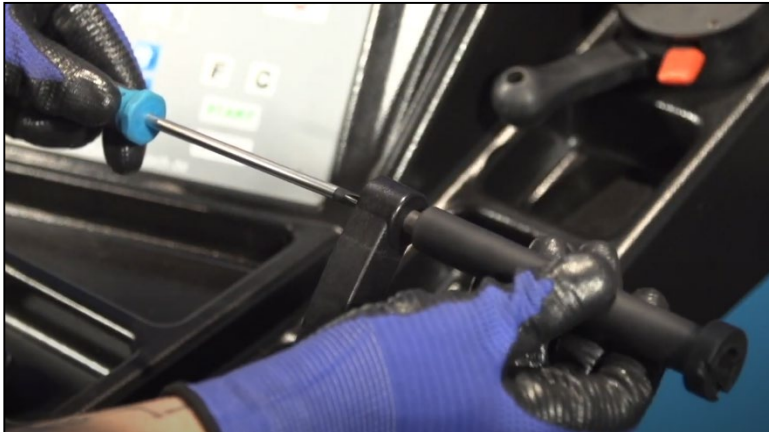


Abbildung: Tastarm

- 3) Versetzen Sie die Schutzhaube der Maschine in das zweite Loch.
- 4) Zum Anbringen des Adapters entfernen Sie nun die Welle.
Hinweis: Bei der Wuchtmaschine TWF-150 benötigen Sie noch die mitgelieferte Passhülse dazu. Bei den Maschinen TWF-00, TWF-23, und TWF-95 brauchen Sie diese nicht.

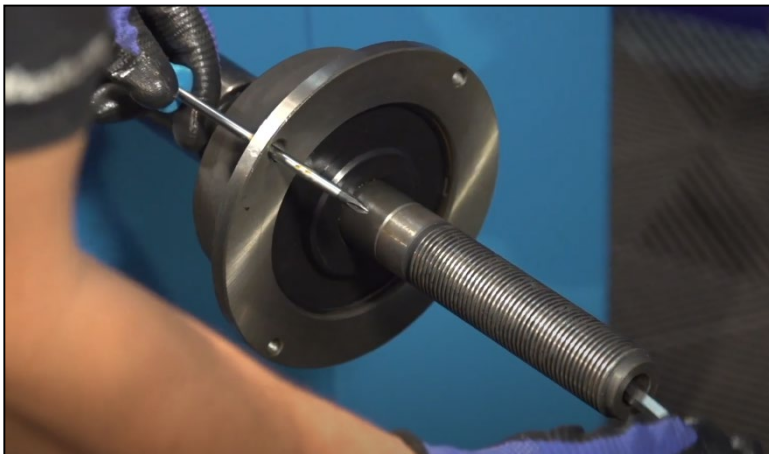


Abbildung: Entfernen der Welle

- 5) Setzen Sie den Adapter ein und schrauben Sie ihn fest. Ziehen Sie die Halteschrauben gut fest.



Abbildung: Einsetzen des Adapters

- 6) Schrauben Sie die mitgelieferte Welle für den Adapter an.

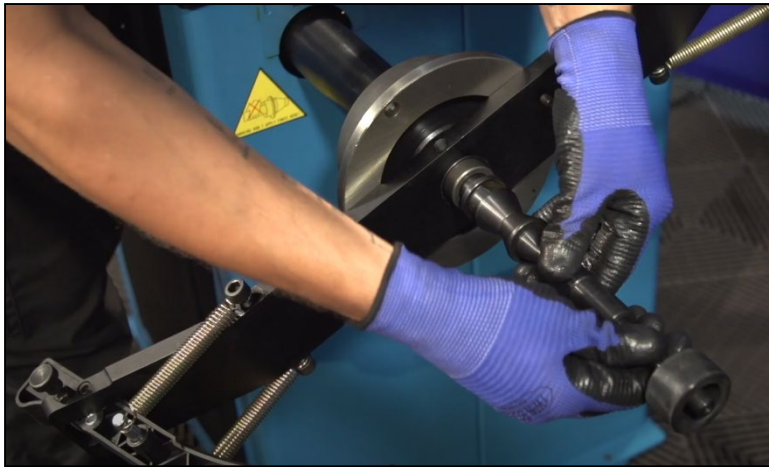


Abbildung: Neue Welle

4. Inbetriebnahme

- 1) Lassen Sie die Halterarme in der offenen Position einrasten.
- 2) Entfernen Sie die nicht benötigten Konusse und Abstandshalter.
Hinweis: Für den Fall, dass Kettenblatt und Bremsscheibe an dem Rad schwimmend gelagert sind, so empfehlen wir Ihnen diese vor dem Wuchten zu entfernen.
- 3) Setzen Sie das Rad auf und spannen dieses mit Konus und Abstandshalter.
- 4) Setzen Sie die Haltearme auf dem Reifen ab, um ihn zu fixieren.
- 5) Starten Sie mit ihrem Wuchtprogramm an der Maschine.
Hinweis: Beim Einmessen des Abstands muss die Verlängerung des Lastarms mit berücksichtigt werden.



Notizen

[illegible]



Weitere Produkte finden Sie unter:

twinbusch.de