

A black scissor lift platform, model Powerlift 1000., is shown in a workshop setting. The lift is extended, and its platform is raised. A red emergency stop button is visible on the platform. The lift has a scissor mechanism and a control panel on the side. The background shows a workshop with shelves and tools.

POWERLIFT

1000.


BETRIEBSANLEITUNG

OPERATING INSTRUCTIONS ENGLISH

Please use the following link to download the operating instructions in english:

English:

https://www.hebebuehne24.de/download/operating-instructions_trusters_powerlift1000_en.pdf

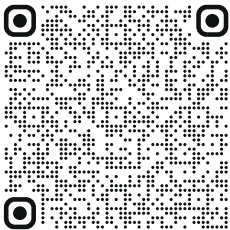

KUNDEN-SERVICE

Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gern (Montag bis Freitag, von 8:00 bis 16:00 Uhr).

- **Service-Hotline: +49 (0) 8373 9999-10**
- **Whats-App-Service: +49 152 58135975**
- **E-Mail: info@remo-gmbh.de**



Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	2 - 6
1.1 Allgemeine Informationen	2
1.2 Beschreibung.....	3
1.3 Maße	4
1.4 Technische Daten	5
1.5 Bedienung mit dem Joystick.....	6
 2. VORBEREITUNG UND MONTAGE	 6 - 9
2.1 Standort	6
2.2 Bodenbeschaffenheit / Fundament	6 - 7
2.3 Benötigte Werkzeuge	7
2.4 Montage.....	7 - 9
 3. BETRIEB.....	 10 - 12
3.1 Grundsätzliche Hinweise.....	10
3.2 Sicherheitshinweise	10
3.3 Vorbereitung.....	10
3.4 Hebebühne beladen.....	11
3.5 Stromversorgung	11
3.6 Hebebühne anheben.....	11
3.7 Hebebühne senken	11
3.8 Arbeit beenden und Hebebühne vom Strom trennen.....	12
 4. WARTUNG / WARTUNGSPLAN	 12
 5. STÖRUNGEN / FEHLERSUCHE UND ABHILFE	 13
 6. HYDRAULIK-SCHALTPLAN	 14
 7. ELEKTRIK-SCHALTPLAN	 15
 8. ERSATZTEILLISTE DOWNLOAD-LINK.....	 16
 9. Zertifikate	 18 - 19



1. EINLEITUNG

1.1 Allgemeine Informationen

In dieser Anleitung finden Sie wichtige Informationen zum Aufbau und zur Bedienung der Maschine und wichtigen Sicherheitsvorschriften. Die Anleitung ist vom Benutzer der Anlage, vor der Installation oder der Wartung zu lesen und muss verstanden und beachtet werden.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung oder den gültigen Sicherheitsvorschriften entstehen, wird keine Haftung übernommen.


Befolgen Sie die Anweisungen, um Personenschäden, Beschädigungen an der Maschine oder auch eine geringere Leistung der Hebebühne zu vermeiden.

Für alle Arbeiten an der Anlage muss entsprechende Schutzausrüstung getragen werden.

Die Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil der Hebebühne. Bewahren Sie dieses Handbuch an einem sicheren Ort in der Nähe der Hebebühne auf, so dass alle Personen, die die Hebebühne bedienen müssen, darauf zurückgreifen können, wenn nötig.



1.2 BESCHREIBUNG

Die Motorradhebebühne Powerlift 1000 ist zur Unterstützung der Reparatur und Wartung von Motorrädern, Quads und ATV's vorgesehen.

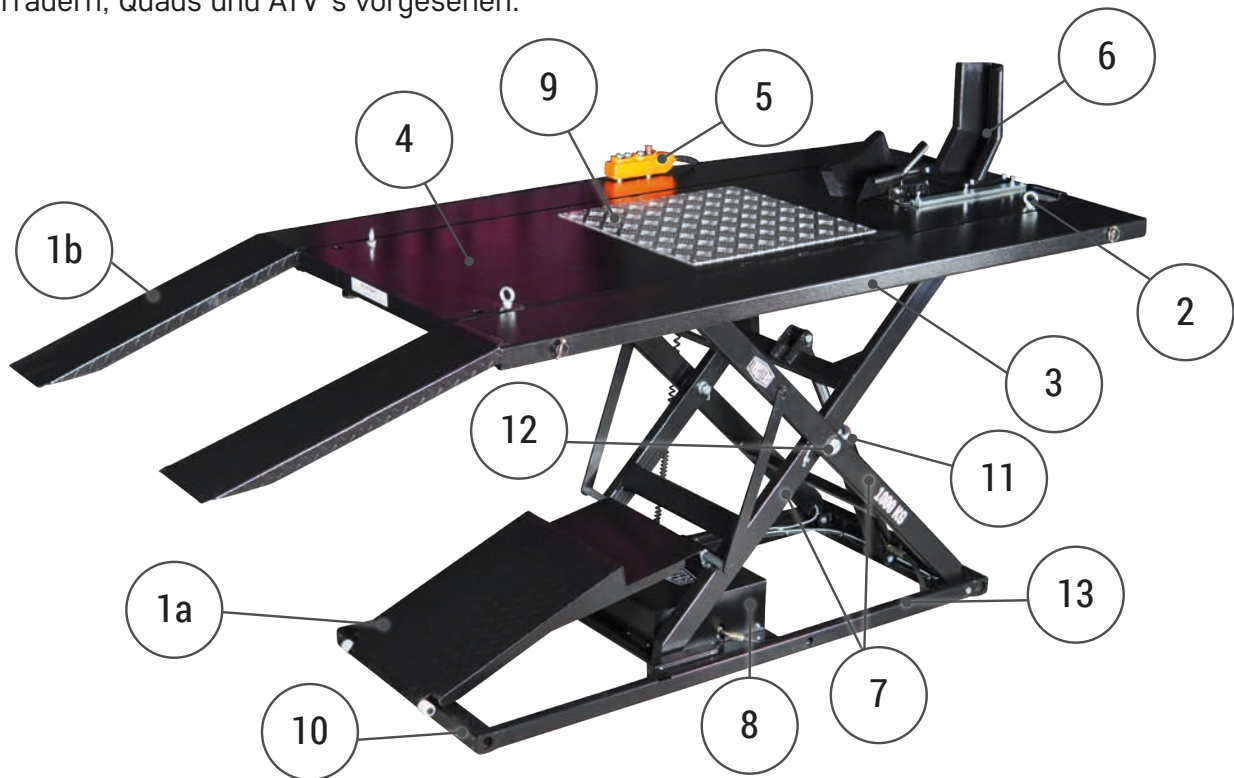

- 1a Auffahrrampe:** Die Rampe wird automatisch beim hochfahren der Bühne eingezogen.
- 1b Quad-Auffahrbleche** (Bei der 127 cm breiten Quad-Ausführung werden zwei zusätzliche Auffahrbleche mitgeliefert.) Diese werden am Hubtisch eingehakt und können mit einem Handgriff genauso schnell wieder entfernt werden.
- 2** Das Motorrad kann mit Gurten an den **Sicherheitsringen** befestigt werden.
- 3 Rollengelagerter Hubtisch**
- 4 Hubtischklappe** (an jedem Ende der Plattform ist eine Klappe angebracht)
- 5 Magnetischer Joystick:** Der Joystick kann dank der magnetischen Rückseite überall an der Hebebühne angebracht werden.
- 6 Vorderrad-Halter** (kann bei Bedarf montiert oder demontiert werden)
- 7** Das **Scherenpaar** wird mittels des Hydraulikzylinders nach oben oder unten bewegt und hebt oder senkt somit den Hubtisch.
- 8 Aggregat** mit 230 V
- 9 Riffelblech**
- 10 Grundrahmen**
- 11 Hydraulikzylinder**
- 12 Schmiernippel**
- 13** Zur Entlastung der Hydraulik sind **mechanische Abstützungen** in 6 Höhen vorgesehen (65 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm). Wenn die passende Arbeitshöhe erreicht ist, den Hubtisch einfach mit dem Joystick in die nächste Abstützung absenken. Somit wird die Hydraulik entlastet und die Lebensdauer verlängert!

1.3 MAßE

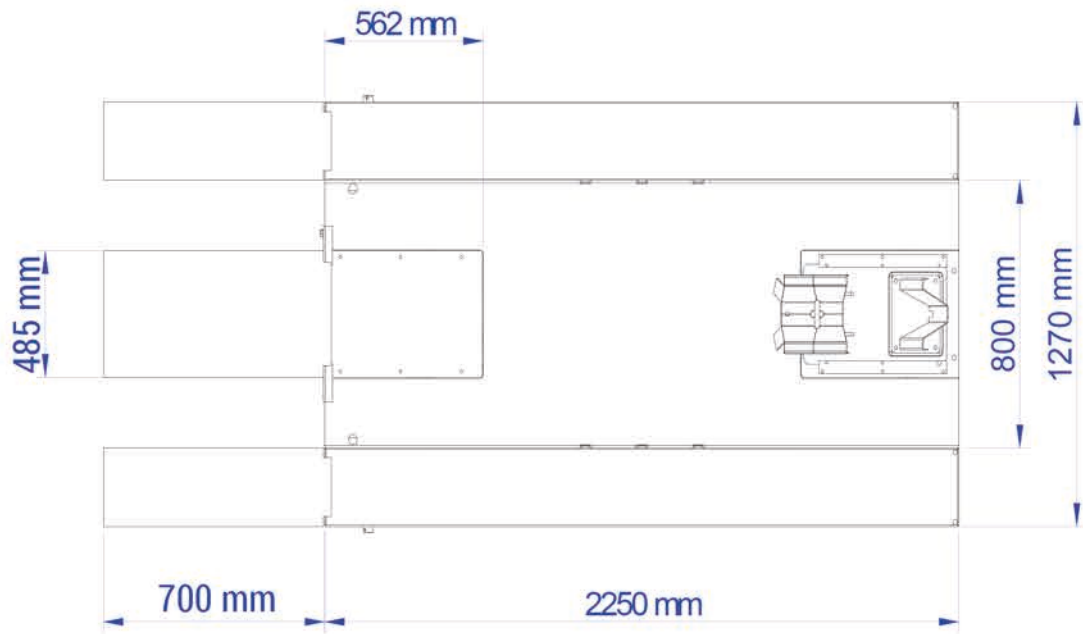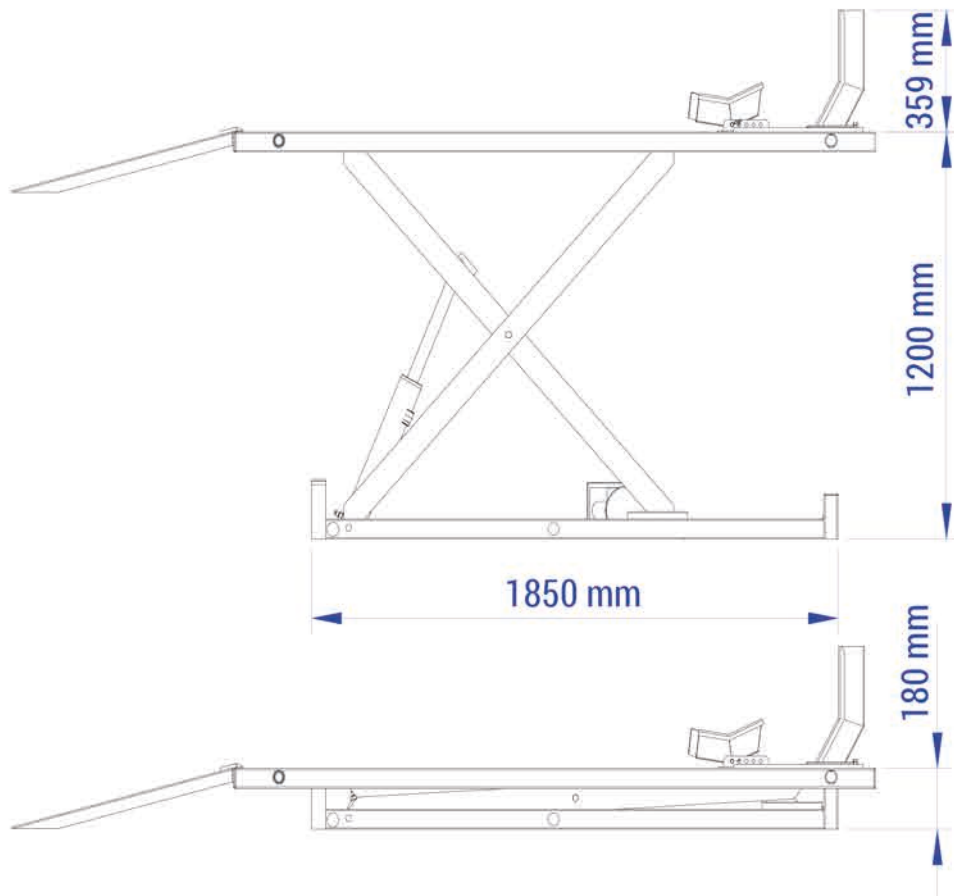



1.4 TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	1000 kg
Hubhöhe max.	1200 mm
Höhe min.	180 mm
Gesamtlänge	2250 mm (Erweiterbar auf bis zu 2850 mm Länge, durch zusätzlich erhältliche Hubtisch-Verlängerung)
Gesamtbreite	800 mm (1270 mm mit Quad-Schienen)
Mechanische Abstützungen	650 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm
Elektrik	±10%, ±1Hz
Aggregat	Elektrohydraulisch 230 V, 50 Hz, 10 A, 1,1 kW
Stromversorgung	230 V
Lautstärke	< 70 db
Umgebungstemperatur	+5°C bis +40°C
Luftfeuchtigkeit	30% bis 95%
Lagertemperatur	-25°C bis +55°C
Gewicht	275 kg (315 kg mit Quad-Schienen)
Hebezeit	30 Sek.
Senkzeit	30 Sek.

1.5 Bedienung mit dem Joystick

ROT = Not-Aus

Drücken Sie diesen Knopf für einen Not-Aus. Hebe- oder Senkvorgang wird unterbrochen!

Der Knopf muss gedreht werden, um den Not-Aus zu deaktivieren.

GRÜN = Heben

Drücken Sie den grünen Knopf, um den Hubtisch anzuheben.

Wenn die gewünschte Höhe erreicht ist, lassen Sie die grüne Taste los und drücken den schwarzen Knopf, um die Bühne in die nächste mechanische Abstützung zu senken und die Hydraulik zu entlasten.

BLAU = Senken

Drücken Sie den blauen Knopf, um die Bühne zu senken.

Wenn die gewünschte Höhe erreicht ist, lassen Sie die blaue Taste los und drücken den schwarzen Knopf, um die Bühne in die nächste mechanische Abstützung zu senken und die Hydraulik zu entlasten.

Wichtig: Wenn die Hebebühne in der mechanischen Abstützung steht und nach unten gesenkt werden soll, muss die Bühne erst kurz angehoben werden (grüner Knopf), damit die Verriegelung entlastet wird. Anschließend kann die Hebebühne mit dem blauen Knopf komplett nach unten gesenkt werden.

SCHWARZ = Senken zum Abstützpunkt

Drücken Sie den schwarzen Knopf, nachdem Sie die Hebebühne in die gewünschte Arbeitshöhe gebracht haben, um die Plattform bis zum nächsten Abstützpunkt abzusenken. Die Bühne verfügt über sechs Abstützpunkte: 65 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm.



2. VORBEREITUNG UND MONTAGE

Die Hebebühne muss durch autorisiertes Personal, entsprechend den Vorgaben dieser Anleitung, aufgestellt werden. Nach Fertigstellung der Montage und Übergabe sowie Einweisung ist die Bühne regelmäßig gemäß den im Betreiberland gültigen Vorschriften und Bestimmungen durch geeignetes Fachpersonal, oder durch eine zugelassene Firma zu überprüfen.

Tragen Sie immer eine Schutzausrüstung, um Verletzungen zu vermeiden. Sicherheitsschuhe, Schutzbrille, Arbeitsanzug und Handschuhe.

2.1 Standort

Diese Hebebühne ist nur für den Betrieb in geschlossenen Räumen bestimmt, sie darf nicht in einer Grube oder Vertiefung installiert werden. Die Hebebühne ist nicht für den Einsatz in feuchten Räumen geeignet.

Die Hebebühne sollte von explosiven Materialien und Sonneneinstrahlung ferngehalten werden. Der Standort sollte gut belüftet sein.

2.2 Bodenbeschaffenheit / Fundament

Der Boden sollte gerade und ebenerdig sein (max. Gefälle 10 mm pro Meter). Die Grundfläche der Hebebühne muss an allen Stellen Kontakt mit dem Boden haben. Auf eine ausreichende Betonstärke des Fundaments und entsprechende Betongüte ist zu achten. Der Beton des Fundaments muss entsprechend den Vorgaben des Herstellers komplett ausgehärtet sein. Nur so ist eine optimale Standfestigkeit gewährleistet.

Achtung! Schwere Personen- oder Sachschäden können die Folge von Böden sein, welche die Anforderungen nicht erfüllen. Verwenden Sie die Hebebühne nicht auf Asphalt oder weichem Estrich. Im Fundament dürfen keine Dehnungsfugen, Risse oder dergleichen vorhanden sein.

Sollte die Bühne auf Etagendecken / Zwischendecken aufgebaut werden, muss die Tragfähigkeit vom Betreiber geprüft werden. Hier ist empfohlen, eine Begutachtung durch einen Bausachverständigen durchführen zu lassen.

2.3 Benötigte Werkzeuge

Für die Installation werden Gummi-Hammer, ein 230 V-Stromanschluss, eine Ratsche und ein Ringschlüssel benötigt.

2.4 Montage

2.4.1 Öffnen und Aufstellen

Öffnen Sie die Holzkiste und heben Sie die Hebebühne mit einem Gabelstapler zum gewünschten Aufstellort.

Prüfen Sie vor der Montage alle Bauteile auf Beschädigung. Montieren Sie keine Bauteile, die defekt sind.

2.4.2 Verriegelungslasche für Hubtischklappe anbringen


Befestigen Sie die Laschen zum Fixieren der Hubtischklappe. Diese Sicherungen müssen beim Heben und Senken immer fixiert sein!

Beim Entriegeln der Sicherung muss die Klappe festgehalten werden.




2.4.3 Metallschienen anbringen

Schrauben Sie die Metallschienen mit sechs Schrauben auf die Klappe.

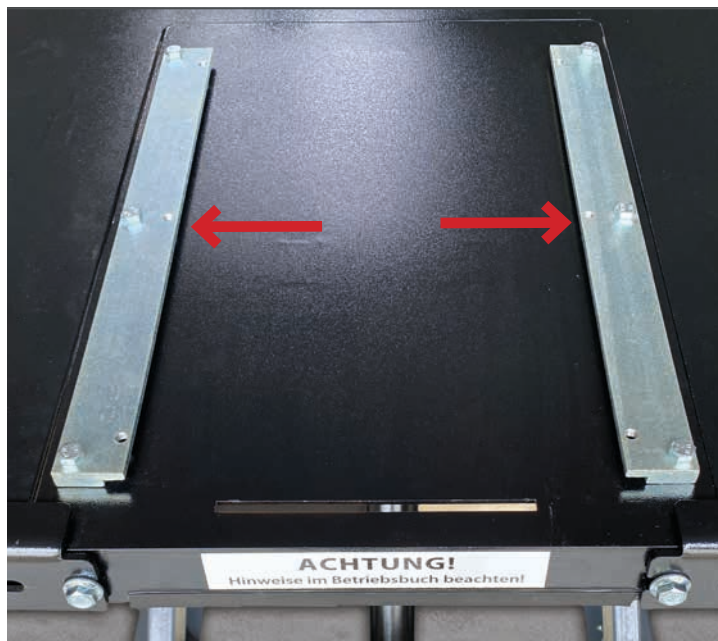


2.4.4 Platte für Vorderrad-Halterung befestigen

Schieben Sie die Platte für die Vorderrad-Halterung unter die Schienen und befestigen Sie diese mit den sechs mitgelieferten Schrauben und Muttern.

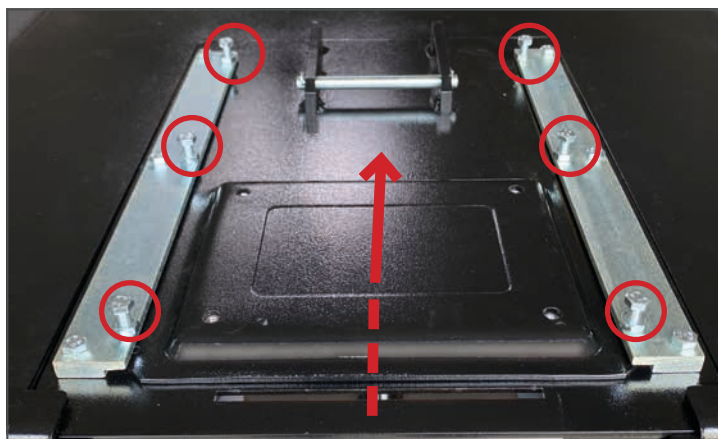

2.4.5 Vorderrad-Halterung anbringen

Schrauben Sie die Vorderrad-Halterung auf die Platte.

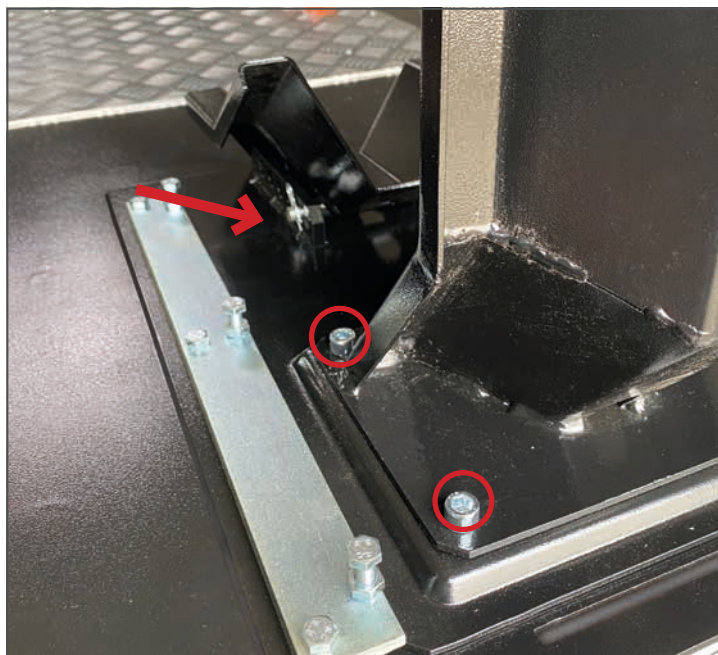

2.4.6 Entlüftungsschraube anbringen


Verbinden Sie das Stromkabel der Hebebühne mit einer Steckdose. Anschließend drücken Sie auf dem Joystick die grüne Taste zum Heben des Hubtischs.

ACHTUNG: Heben Sie die Plattform nur ca. 70 cm an. Drücken Sie dann die SCHWARZE Taste, um die Bühne in die Sicherheitsabstützung abzusenken, damit die Hebebühne gegen Absenken gesichert ist!


Die Bühne darf an dieser Stelle der Montage noch nicht komplett angehoben werden, um einen sehr großen Unterdruck im Öltank zu vermeiden.

Das Aggregat und der Tank befinden sich mittig auf dem Grundrahmen der Hebebühne. Auf der Oberseite des Aggregats befindet sich eine Schraube, die durch die Entlüftungsschraube ersetzt werden muss.

Entfernen Sie die schwarze Schraube und schrauben Sie danach die mitgelieferte Entlüftungsschraube fest.

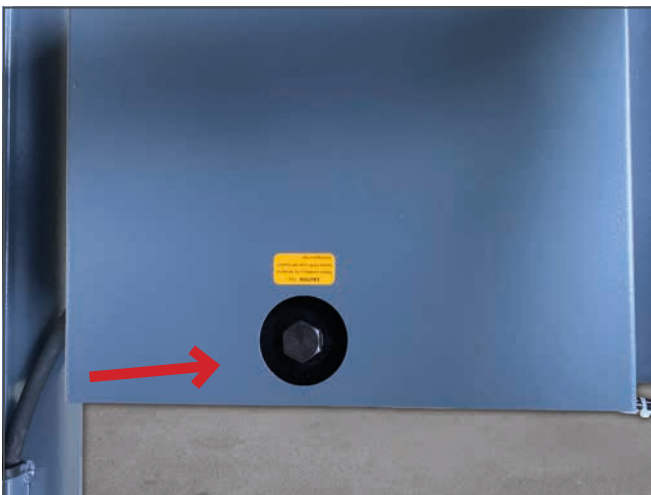

Diese Schraube gegen die Entlüftungsschraube tauschen.

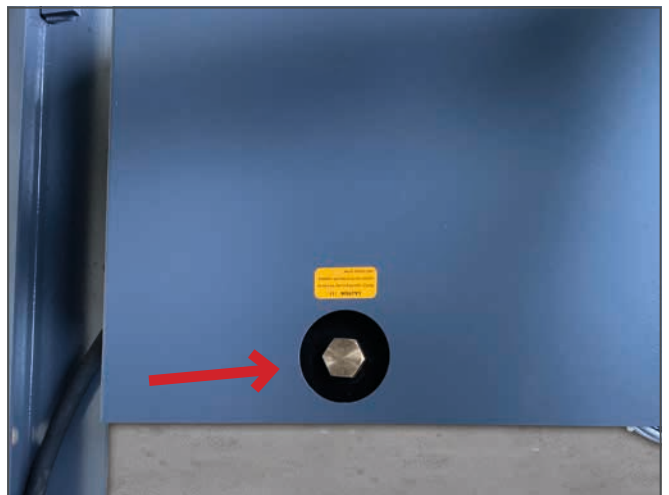

Hier sehen Sie die installierte Entlüftungsschraube.


2.4.7 Hydraulik entlüften

Bevor Sie die Hebebühne verwenden, um ein Fahrzeug zu heben, muss die Hydraulik entlüftet werden.

Fahren Sie die Hebebühne (ohne Belastung) komplett nach oben (Grüne Taste auf dem Joystick) und anschließend wieder nach unten (Blaue Taste auf dem Joystick). Unten lassen Sie die Hebebühne ca. 2 Minuten verweilen. Diesen Vorgang bitte 2- bis 3-mal wiederholen.

2.4.8 Rampe anbauen

Heben Sie die Bühne auf halbe Höhe an und lassen Sie die Bühne dann in eine mechanische Arretierung ab. Anschließend entfernen Sie die Kabelbinder auf beiden Seiten der Zugstangen (1). Entfernen Sie bei der Rampe (3) die Sicherungsringe (2), ziehen Sie dann die Rampe unter den Hubtisch und befestigen Sie auf beiden Seiten die Zugstangen. Sichern Sie die Rampe zum Schluss wieder mit den Sicherungsringen.

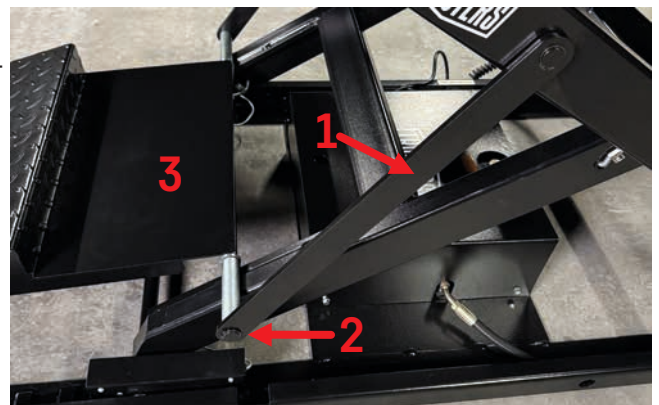

3. BETRIEB

3.1 Grundsätzliche Hinweise

Bevor Sie die Hebebühne in Betrieb nehmen, machen Sie sich mit den Sicherheitshinweisen und der Bedienungsanleitung vertraut. Nur eingewiesenes Personal darf an der Hebebühne arbeiten.

Die Hebebühne ist nur für die bestimmungsgemäße Verwendung zu benutzen.

Während der Arbeit ist auf die richtige Schutzkleidung zu achten.

Untersuchen Sie die Hebebühne regelmäßig. Der Lift sollte nie betrieben werden, wenn Komponenten

beschädigt wurden, oder er nicht richtig funktioniert. Nur qualifizierte Techniker sollten den Lift warten.

Ersetzen Sie beschädigte Bauteile mit Herstellerteilen.

Sollten während des Betriebs der Hebebühne Gefahren auftreten, schalten Sie das Gerät ab und entfernen Sie den Netzstecker.

Fahrzeuge mit extrem langen Radstand, für welche die Hebebühne nicht ausgelegt ist, dürfen nicht angehoben werden.

3.2 Sicherheitshinweise



Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie Haare, lose Kleidung und alle Körperteile von beweglichen Teilen beim Heben und Senken fern.



Die Hebebühne hat eine Tragkraft von 1000 kg, dieses Gewicht darf nicht überschritten werden.



Bewegen Sie niemals die Hebebühne an einen anderen Aufstellort, wenn ein Fahrzeug darauf steht.



Die Hebebühne darf nicht in nassem Zustand betrieben werden, um die Gefährdung durch Stromschläge zu vermeiden.



Die Hebebühne darf nicht in der Nähe von offenen Behältern mit brennbaren Flüssigkeiten (z. B. Benzin) betrieben werden.



Halten Sie alle Personen fern von der Hebebühne, wenn die Bühne in Bewegung ist, so lange, bis die Hebebühne in der Sicherheitseinrastung steht.



Bei einer Notsituation drücken Sie den roten Not-Aus-Schalter. Der Hebe- oder Senkvor- gang wird sofort unterbrochen!

Der Knopf muss gedreht werden, um den Not-Aus wieder zu deaktivieren.



Wenn die Hebebühne sich beim Heben oder Senken nicht ordnungsgemäß verhält, unterbrechen Sie die Arbeit und ziehen Sie einen Fachmann hinzu.

3.3 Vorbereitung

Die Hebebühne muss vollkommen gesenkt sein, bevor das Fahrzeug aufgefahren wird.

Ein Fahrzeug darf auf der Hebebühne erst aufgebockt/erhöht werden, wenn die Hebebühne in



einer Sicherheitsarretierung steht, wie in diesem Handbuch beschrieben.

Beim Auffahren auf die Hebebühne darauf achten, dass keine Kleinteile, Werkzeuge oder sonstige Gegenstände im Weg liegen. Halten Sie den Bereich rund um die Hebebühne frei von Hindernissen.

3.4 Hebebühne beladen

Richten Sie das Fahrzeug mittig auf der Hebebühne aus. Der Schwerpunkt des Fahrzeugs sollte möglichst mittig auf der Bühne sein. Das Vorderrad muss in die Halterung gefahren werden.

Kontrollieren Sie vor dem Anheben der Hebebühne, dass das zu hebende Fahrzeug sicher steht und z. B. mit einem Gurt gesichert ist. Hinweis: die Vorderrad-Halterung hält nicht das ganze Motorrad, es müssen weitere Vorkehrungen getroffen werden, um das Motorrad zu fixieren.

Entfernen Sie die Auffahrrampe vor dem Anheben der Plattform.

Die Hubtischklappen müssen beim Heben oder Senken immer befestigt sein. Dazu die Sicherheitslaschen zum Befestigen der Klappen am Hubtisch, vor dem Heben und Senken immer mit den Arretierungsschrauben befestigen.

3.5 Stromversorgung

Die Hebebühne wird über einen 230 V-Anschluss mit Strom versorgt. Verbinden Sie vor der Inbetriebnahme den Netzstecker mit einer Steckdose und entfernen Sie den Stecker, wenn Sie mit Ihren Arbeiten fertig sind und die Bühne längere Zeit nicht benutzt wird.

Not-Aus: Wenn der rote Not-Aus-Knopf gedrückt ist, sind alle anderen Knöpfe außer Funktion. Der Knopf muss gedreht werden, um den Not-Aus wieder zu deaktivieren.

3.6 Hebebühne anheben

Halten Sie sich während des Hebevorgangs von der Hebebühne entfernt und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Um die Hebebühne anzuheben, halten Sie die grüne Taste gedrückt, bis die gewünschte Arbeitshöhe erreicht ist. Drücken Sie anschließend den schwarzen Knopf, um die Bühne in die nächste Sicherheitsabstützung zu senken.

3.7 Hebebühne senken

Bevor Sie die Hebebühne absenken, stellen Sie sicher, dass sich nichts unter der Hebebühne befindet, was beschädigt werden könnte oder die Bühne blockiert.

Halten Sie sich während des Absenkens von der Hebebühne entfernt und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Drücken Sie den blauen Knopf, um die Bühne zu senken.

Wenn die gewünschte Höhe erreicht ist, lassen Sie die blaue Taste los und drücken den schwarzen Knopf, um die Bühne in die nächste mechanische Abstützung zu senken und die Hydraulik zu entlasten.

Wichtig: Wenn die Hebebühne in der mechanischen Abstützung steht und nach unten gesenkt werden soll, muss die Bühne erst kurz angehoben werden (grüner Knopf) damit die Verriegelung entlastet wird. Anschließend kann die Hebebühne mit dem blauen Knopf komplett nach unten gesenkt werden.

Entfernen Sie das Fahrzeug nur, wenn sich die Hebebühne in der untersten Position befindet.

Falls sich die Bühne nicht mehr weiter nach unten bewegt (blockiert), drücken Sie nicht permanent die blaue Senk-Taste.

3.8 Arbeit beenden und Hebebühne vom Strom trennen

Wenn Sie die Arbeit einstellen und nicht weiter mit der Hebebühne arbeiten, trennen Sie den Netzstecker der Bühne vom Strom und drücken Sie den Not-Aus-Schalter.

4. WARTUNG / WARTUNGSPLAN

Untersuchen Sie die Hebebühne regelmäßig. Der Lift sollte nie betrieben werden, wenn Komponenten beschädigt wurden, oder er nicht richtig funktioniert. Nur qualifizierte Techniker sollten den Lift warten.

Ersetzen Sie beschädigte Bauteile mit Ersatzteilen vom Hersteller.

Die in dieser Anleitung beschriebenen Wartungsarbeiten können durch den Besitzer des Lifts vorgenommen werden. Alle anderen Reparaturarbeiten sollten nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden, dazu zählen zum Beispiel Austausch des Zylinders, Ersatz der Plattform- und Sicherheitsverriegelung, Austausch des Motors oder des Joysticks, Nachfüllen und Wechseln des Öls oder Schmierung.

Tragen Sie entsprechende Schutzkleidung bei den Wartungsarbeiten.

Wenn Sie einen Ölverlust feststellen, benachrichtigen Sie einen Fachmann.


	Sofort	Monatlich	1/4 jährlich	1/2 jährlich
Prüfen, ob alle Schrauben fest angezogen sind.	X			
Prüfen der Schläuche und Ventile auf Dichtheit.	X			
Prüfen von allen sicherheitsrelevanten Teilen.	X			
Reinigen der Bühne.	X			
Schmieren der Schiebestücke mit Lagerfett.		X		
Überprüfen, ob mechanische Sicherheitsabstützungen gleichzeitig entriegeln.		X		
Schmiernippel (8 Stück) einfetten.			X	
Motor und Getriebe auf Funktion prüfen.			X	
Ölmenge kontrollieren und nachfüllen falls nötig (32er Hydrauliköl).*				X

*Um den Ölstand zu kontrollieren, arretieren Sie die Bühne in der obersten Position. Stecken Sie einen sauberen Gegenstand in den Öltank bis auf den Boden. Wenn Sie den Gegenstand wieder aus dem Behälter ziehen, sollten zwischen 4-5 cm Öl daran sein.

5. STÖRUNGEN / FEHLERSUCHE UND ABHILFE


Beobachtung	Ursache	Lösung
Hebebühne reagiert nicht	Not-Aus aktiviert	Not-Aus-Knopf deaktivieren.
	Sicherung defekt	Sicherung tauschen.
	Joystick defekt	Joystick tauschen.
Hebebühne senkt nicht ab	Ablassventil defekt	Ablassventil tauschen.
	Magnetventil defekt	Am Magnetventil muss permanent ein Licht leuchten, wenn der Knopf (blau & schwarz) zum Ablassen gedrückt ist. Wenn es nicht leuchtet, liegt ein Fehler am Ventil oder Joystick vor.
	Knopf am Joystick defekt	Austauschen.
	Schmutzpartikel im Hydrauliköl	Öl tauschen.
Hebebühne hebt nicht	Motor oder Pumpe defekt	Motor/Pumpe tauschen.
	Sicherung defekt	Sicherung kontrollieren und ggf. ersetzen.
	Joystick defekt	Alle Tasten testen und prüfen, ob nur eine defekt ist, oder der ganze Joystick. Defektes Teil ersetzen.
	Niedriger Ölstand	Öl nachfüllen und entlüften. Zum Entlüften die Bühne 3- bis 4-mal komplett (ohne Gewicht) anheben und absenken.
Hebebühne senkt von selbst ab	Schmutzpartikel im Hydrauliköl	Ablassventil abschrauben, reinigen und Öl tauschen.
	Ablassventil schließt nicht komplett	Ablassventil austauschen.
Motor läuft, hebt die unbeladene Bühne an, aber hebt nicht das Motorrad an	Motor läuft mit niedriger Spannung	Stellen Sie sicher, dass die Stromzufuhr 230V beträgt
	Absenkventil leckt	Absenkventil reinigen.
	Hebebühne ist überladen	Fahrzeuggewicht und/oder Fahrzeugbalance auf der Bühne prüfen.
Sicherung im Schaltkasten (Hauselektrik) fliegt raus	Sicherung nicht ausreichend	Kontrollieren, ob es (mindestens) eine C16 Sicherung ist. Zum Testen 1 bis 2 Kabeltrommeln dazwischen hängen und testen.
Hebebühne ruckelt beim Heben oder Senken	Luft im Hydraulikkreislauf	Entlüften: Hebebühne mehrmals ohne Gewicht komplett anheben und wieder absenken. In der obersten Position ca. 2-3 Sekunden auf dem Knopf zum Heben bleiben.
	Zu wenig Öl	Öl nachfüllen.
Ölverlust	Defektes Teil identifizieren.	Defektes Teil tauschen.

6. HYDRAULIK-SCHALTPLAN

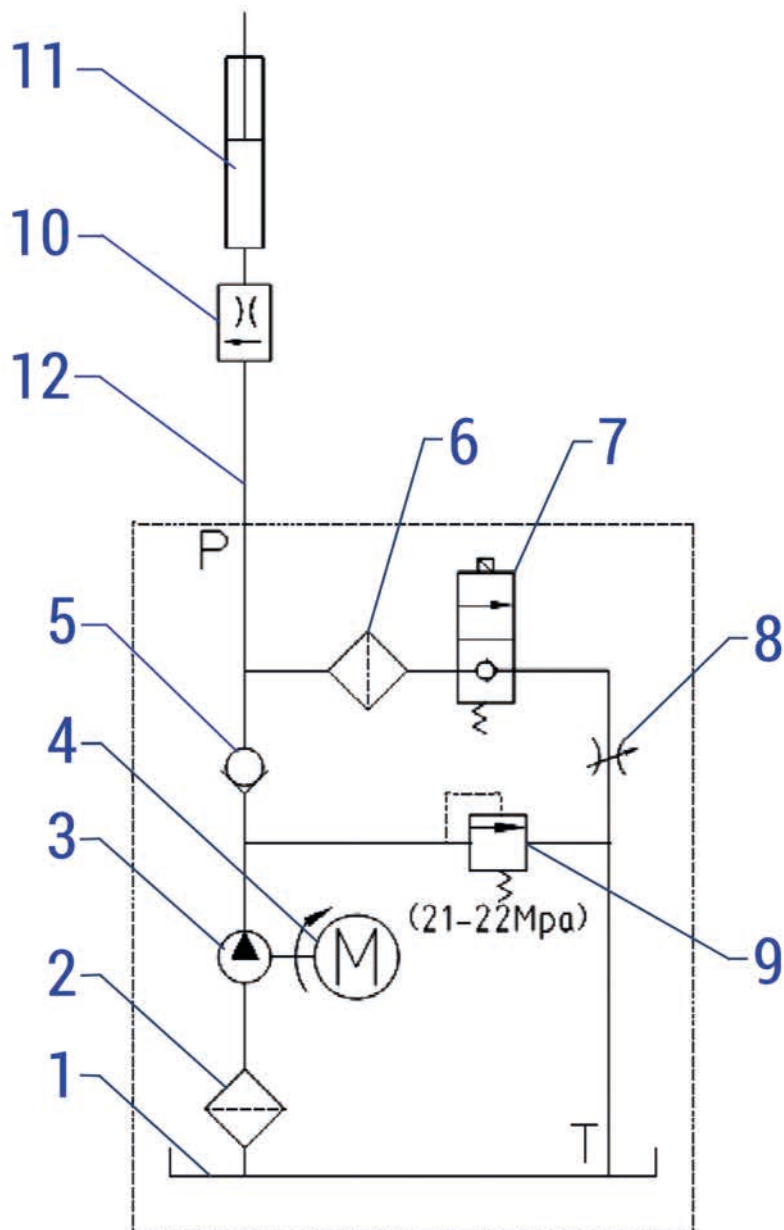

1	Öltank	5	Einwegeventil	9	Überdruckventil
2	Filter	6	Filter	10	Drosselventil
3	Getriebepumpe	7	Magnetventil	11	Zylinder
4	Motor	8	Drosselventil	12	Rohr


7. ELEKTRIK-SCHALTPLAN

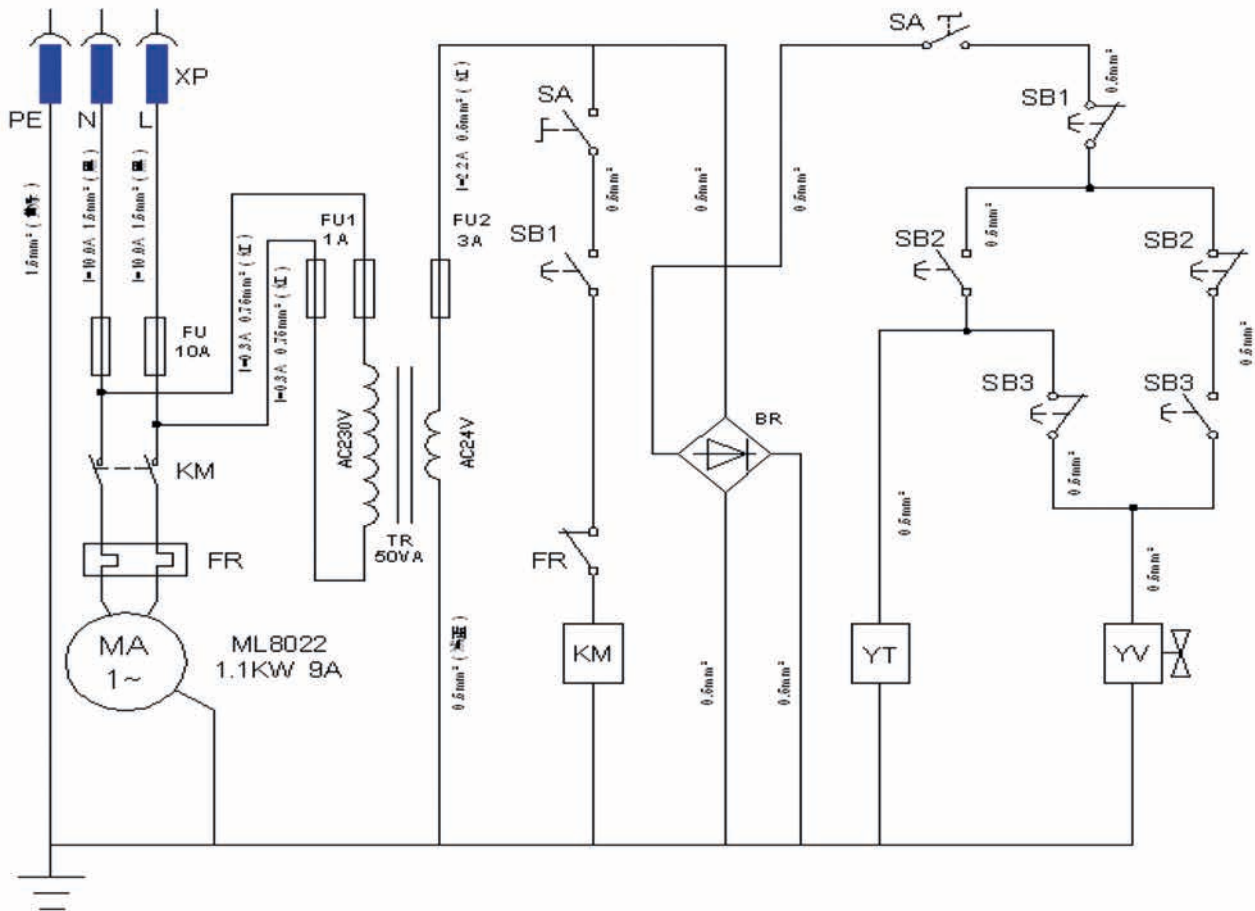

Teil	Name	Typ und Spezifikation	Menge
SB1	Umschalter	LA42P 220 V 10 A	3
SB2	Umschalter	LA42P 220 V 10 A	2
SB3	Umschalter	LA42P 220 V 10A	2
SA	Umschalter	LA42MY 220 V 10 A	1
KM	Schütz	NC1-09 / 10-24 V AC 400 V 9 A	1
FR	Überlastungsschutz	TA25DU	1
TR	Transformator	ABL6TS06B	1
BR	Brückengleichrichter	KBPC1010 1 A 1000 V	1
FU1	Sicherung	φ 5×20 Delay 1 A	2
FU2	Sicherung	φ 5×20 Delay 3.15 A	1
FU	Sicherung	φ 6×30 Delay 10 A	2
MA1	Motor	ML802-4F, 1 PH / 230 V / 50Hz, 1.1 KW	1
YV	Elektromagnet	TAU1564T 24 V DC 520 mA	2
YT	Magnetventil	24 V DC 1 A	1

8. ERSATZTEILLISTE DOWNLOAD

Aktuelle Ersatzteilszeichnungen und -übersichten können Sie hier downloaden:

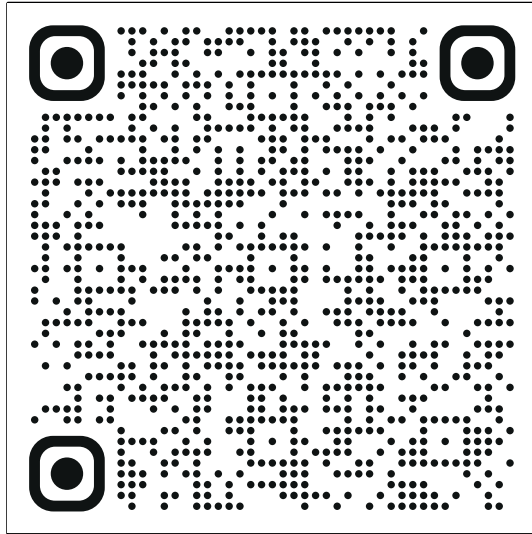

Wenn Sie keinen QR-Code Scanner haben, können Sie auch folgenden Link in Ihren Web-Browser eingeben:

https://www.hebebuehne24.de/download/ersatzteilliste_trusters_powerlift1000.pdf

KUNDEN-SERVICE

Sollten Sie das passende Ersatzteil nicht finden oder andere Fragen haben, beraten wir Sie gern:

- **Service-Hotline +49 8373 999910**
- **WhatsApp Service: +49 152 58135975**
- **Montag bis Freitag: 8:00 bis 16:00 Uhr**





EC-Type Examination Certificate

No. M6A 096491 0025 Rev. 00

Holder of Certificate: **Shanghai Kernel Auto-Equip
Manufacturing Co., Ltd**
No.180, Jiujing Road, Songjiang District,
201615 Shanghai
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Product: **Vehicle lift
(Motorcycle Lift)**

Model(s): **JP24, JP27**

Parameters:

Capacity:	1000kg (JP24) 600kg (JP27)
Lifting height:	180~1200mm (JP24) 75~1100mm (JP27)
Power:	230/240V, 50Hz, 1ph, 9A (JP24) 230V, 50Hz, 1ph, 9A (JP27)
Weight:	265kg (JP24) 230kg (JP27)

This EC Type Examination Certificate is issued according to Article 12(3) b or 12(4) a of Council Directive 2006/42/EC relating to machinery. It confirms that the listed Annex-IV equipment complies with the principal protection requirements of the directive. It refers only to the sample submitted to TÜV SÜD Product Service GmbH for testing and certification. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: 22.11.96491.001

Valid until: 2028-03-06

Date, 2023-03-07

Wu Weijun

(Weijun Wu)



Product Service

Attestation of Conformity

No. N8MA 096491 0026 Rev. 00

Holder of Attestation: **Shanghai Kernel Auto-Equip Manufacturing Co., Ltd**

No.180, Jiujiang Road, Songjiang District,
201615 Shanghai
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Product: **Vehicle lift
(Motorcycle Lift)**

Model(s): **JP24, JP27**

Parameters:

Capacity:	1000kg (JP24) 600kg (JP27)
Lifting height:	180~1200mm (JP24) 75~1100mm (JP27)
Power:	230/240V, 50Hz, 1ph, 9A (JP24) 230V, 50Hz, 1ph, 9A (JP27)
Weight:	265kg (JP24) 230kg (JP27)

Tested according to: EN 1493:2010
EN 60204-1:2018

This Attestation of Conformity is issued on a voluntary basis and confirms that the listed machine complies with the essential electrical safety requirements covered by the directive 2006/42/EC on machinery. These are equivalent to the applying essential protection requirements applicable at the time of issuance as set out in Low Voltage Directive 2014/35/EU relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits. It refers only to the particular sample submitted for conformity assessment. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: 22.11.96491.001

Date, 2023-03-07

Wu Weijun
(Weijun Wu)

Page 1 of 1

This Attestation does not replace the regulatory EU Declaration of Conformity (DoC) and does not allow for CE marking. After preparation of the necessary documentation and establishing compliance to requirements of all applicable directives, the manufacturer may sign a DoC and apply the CE marking. The DoC is issued under the sole responsibility of the manufacturer.



TUV®



REMO Hebebühnen GmbH
Messerschmittstraße 10
D-87437 Kempten

Tel.: +49 (0) 8373 999910
Fax: +49 (0) 8373 9999199

info@remo-gmbh.de
www.hehebuehne24.de



WHATSAPP SERVICE

+49 152 58135975
(Mo.–Fr. 8:00–16:00)